

Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet

- WEBAC® QuickSet ist ein 2K-Kartuschensystem speziell für kleinere Injektionsmaßnahmen, die schnell und sicher ausgeführt werden sollen. Auch in der Kartusche präsentieren WEBAC® 150 bzw. WEBAC® 1500 die bewährten Materialeigenschaften. Mit der WEBAC® QuickSet Pump sind die WEBAC Kartuschenprodukte sofort einsatzbereit.

Vorteile der Kartuschenverarbeitung

- einfach und sicher – sofort einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich
- hohe Dosiergenauigkeit, keine Mischfehler
- wirtschaftlicher Verbrauch
- sauberes Verfahren, kein Reinigungsaufwand

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de




Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 09/17

WEBAC® QuickSet

WEBAC®

www.webac.de

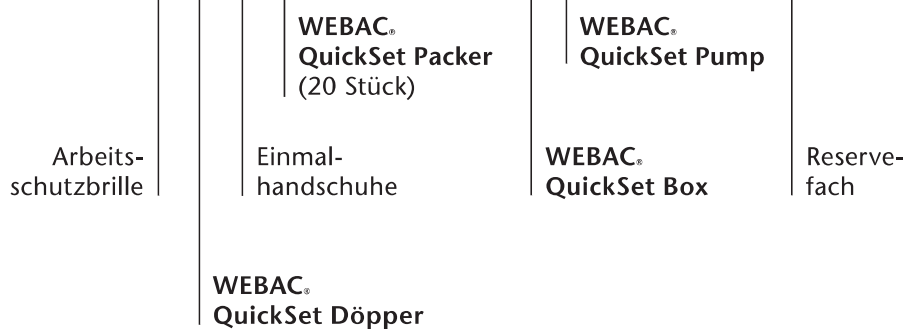

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH, Version 09/17

Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet

Produkte

WEBAC® 150



- schnell und stark expandierender Schaum
- Schaumstruktur nicht zu starr
- MV 1 : 1 VT

Lieferform

VE 6 x 400 ml

WEBAC® 1500 CE



- mit und ohne Wasser schnell aushärtend
- schnell dichtende Schaumstruktur bei Wasserkontakt (drückendes Wasser)
- niedrigviskos
- elastische Schaumstruktur
- dauerhaft dicht
- MV 1 : 1 VT

Lieferform

VE 6 x 400 ml

Detaillierte Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt von WEBAC® 150 oder WEBAC® 1500.

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

Technik

WEBAC® QuickSet Pump CE



Mischungsverhältnis	1 : 1 bzw. 2 : 1
max. Lufteingangsdruck	8 bar
max. Betriebsdruck	6 bar
max. Kartuscheninhalt	400 ml
Gewicht	ca. 2,2 kg

Informationen zum Betrieb der WEBAC® QuickSet Pump entnehmen Sie bitte dem WEBAC Handbuch.

WEBAC® QuickSet Packer



Abmessung	ø 12 mm, Länge 77 mm
Anschluss	Schnellkupplung
Ventil	freilaufende Kugel
max. Injektionsdruck	ca. 50 bar
Material	Kunststoff

Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 09/17

Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet

Bedienungshinweise



Überwurfmutter abschrauben und
Sicherungsscheibe entfernen



Statkmischer aufsetzen und mit
Überwurfmutter festschrauben



Mischungsverhältnis der Einsatzschale prüfen und
Kartusche in die WEBAC® QuickSet Pump einsetzen



WEBAC® QuickSet Pump mit Druckluftkompressor ver-
binden und Förderdruck mit Druckregelventil begrenzen



Statkmischer in den Packerstutzen setzen,
anpressen und injizieren



Druckentlastungsknopf vor Wechsel des Packers
oder der Kartusche betätigen



Arbeitsschutz
und Entsorgung

► [webac.de/
downloads](http://webac.de/downloads)

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

► Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 09/17