

Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet

- ▶ WEBAC® QuickSet ist ein 2K-Kartuschensystem speziell für kleinere Injektionsmaßnahmen, die schnell und sicher ausgeführt werden sollen. Auch in der Kartusche präsentieren WEBAC® 150, WEBAC® 1500 und WEBAC® PURseal MS die bewährten Materialeigenschaften. Mit der WEBAC® QuickSet Pump sind die WEBAC Kartuschenprodukte sofort einsatzbereit.

Vorteile der Kartuschenverarbeitung

- einfach und sicher – sofort einsetzbar
- verarbeitungsfreundlich
- hohe Dosiergenauigkeit, keine Mischfehler
- wirtschaftlicher Verbrauch
- sauberes Verfahren, kein Reinigungsaufwand

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de




▶ Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/18

Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet

Aufbau WEBAC® QuickSet Box

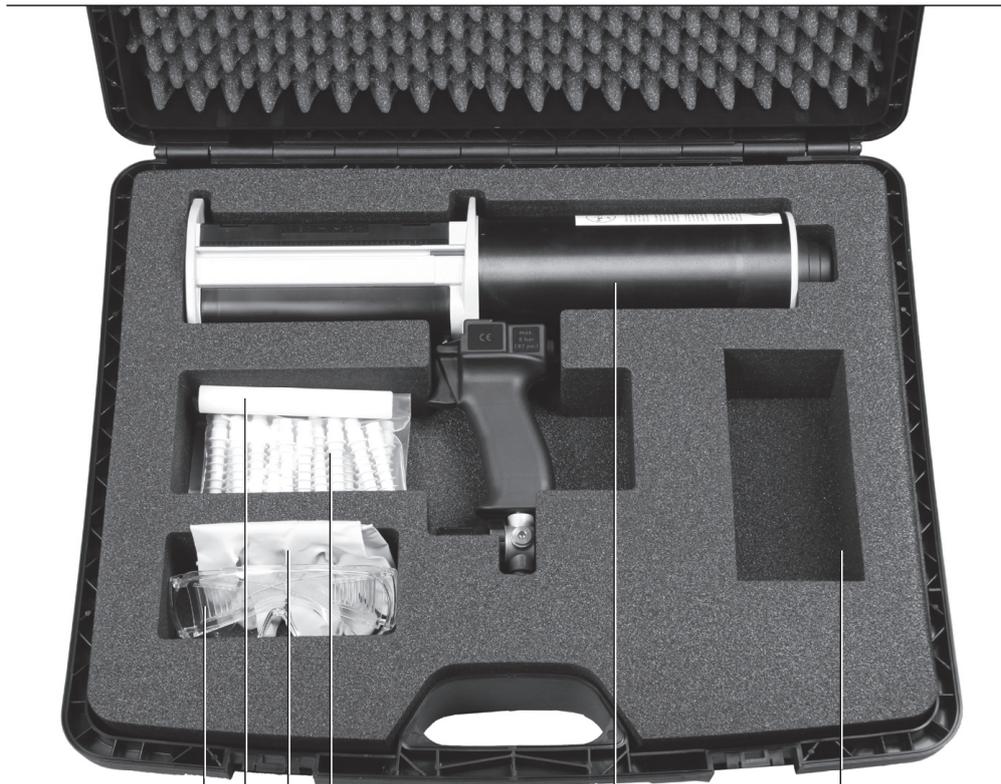

Arbeits-
schutzbrille

WEBAC®
QuickSet Packer
(20 Stück)

Einmal-
handschuhe

WEBAC®
QuickSet Pump

WEBAC®
QuickSet Box

Reserve-
fach

WEBAC®
QuickSet Döpper

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/18

Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet

Produkte

WEBAC® 150



- schnell und stark expandierender Schaum
- Schaumstruktur nicht zu starr
- MV 1 : 1 VT

Lieferform

VE 6 x 400 ml

WEBAC® 1500



- mit und ohne Wasser schnell aushärtend
- schnell dichtende Schaumstruktur bei Wasserkontakt (drückendes Wasser)
- niedrigviskos
- elastische Schaumstruktur
- dauerhaft dicht
- MV 1 : 1 VT

Lieferform

VE 6 x 400 ml

WEBAC® PURseal MS



- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Umweltverträglichkeit
- härtet ohne Wasserkontakt zu einem porenfreien, kompakten und hochfesten Material aus
- bei Wasserkontakt leicht schäumend
- schnell aushärtend – dauerhaft abdichtend

Lieferform

VE 6 x 400 ml

Detaillierte Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt von WEBAC® 150/1500/PURseal MS.

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

Technik

WEBAC® QuickSet Pump



- Mischungsverhältnis 1 : 1 bzw. 2 : 1
- max. Lufteingangsdruck: 8 bar
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Kartuscheninhalt: 400 ml
- Gewicht: ca. 2,4 kg

WEBAC® QuickSet Pump, manuell



- Mischungsverhältnis 1 : 1 bzw. 2 : 1
- Antriebsart: manuell
- Kraftübersetzung: 35 : 1
- max. Kartuscheninhalt: 400 ml
- Gewicht: ca. 1,5 kg

WEBAC® QuickSet Packer



- Abmessung ø 12 mm, Länge 77 mm
- Anschluss: Schnellkupplung
- Ventil: freilaufende Kugel
- max. Injektionsdruck: ca. 50 bar
- Material: Kunststoff

Informationen zum Betrieb der WEBAC® QuickSet Pump entnehmen Sie bitte dem WEBAC Handbuch.

Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/18

Kartuschensysteme

WEBAC® QuickSet


Bedienungshinweise



Überwurfmutter abschrauben und Sicherungsscheibe entfernen




Statkmischer aufsetzen und mit Überwurfmutter festschrauben

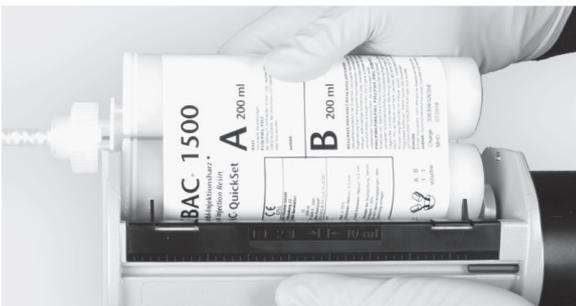

Mischungsverhältnis der Einsatzschale prüfen und Kartusche in die WEBAC® QuickSet Pump einsetzen



WEBAC® QuickSet Pump mit Druckluftkompressor verbinden und Förderdruck mit Druckregelventil begrenzen

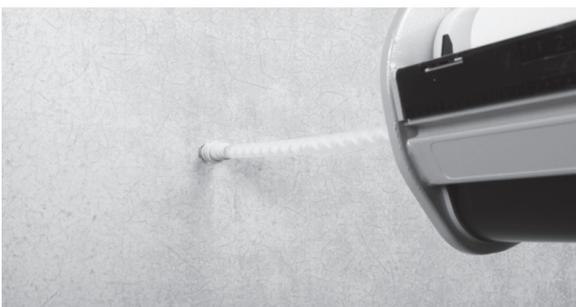

Statkmischer in den Packerstutzen setzen, anpressen und injizieren



Druckentlastungsknopf vor Wechsel des Packers oder der Kartusche betätigen

Arbeitsschutz und Entsorgung



webac.de/downloads

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de